



## RooSy - 手术室吊顶系统

### 隐藏式夹紧结构金属扣板

#### 内部结构:

1. 夹持龙骨
2. 十字连接器
3. 带拉伸弹簧悬挂装置
4. 夹持龙骨连接条
5. 金属悬吊线

龙骨由热浸镀锌板材制成，符合 DIN10346 + DIN EN10143技术规范

对应防火等级：A1

#### 金属天花板（夹扣板）：

材料: 电镀锌板 DIN EN 10152 0.8 mm

尺寸: 1200 x 600mm / 600 x 600 mm

表面: 可见面由光滑粉末涂层

根据DIN67530标准，由环氧树脂-聚酯树脂混合清漆制成

光泽度60°，层厚60-100 μm

颜色 RAL9016白色 / 或其它颜色

金属扣板在其互相接触面上有密封条

对应防火等级：A2

#### 技术标准:

满足 DIN EN 13964 和 DIN 18168技术规范

#### 安装:

只能使用经批准的螺丝钉和固定材料


检查墙壁和天花板的连接是否牢固



## RooSy - 手术室吊顶系统

隐藏式夹紧结构金属扣板

### 结构

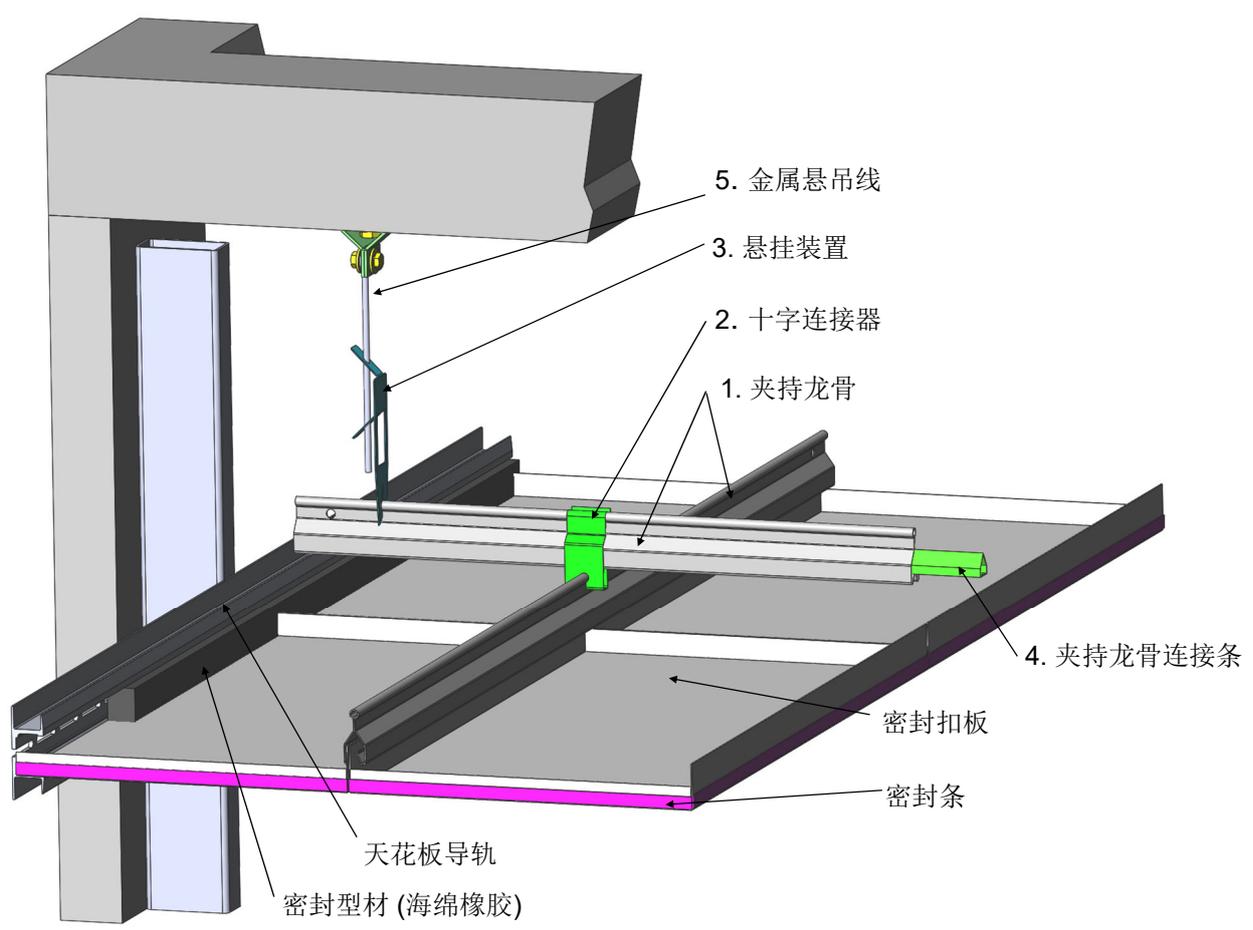



## RooSy - 手术室吊顶系统

隐藏式夹紧结构金属扣板

### 天花板透视图

